

KÜHLERSCHÜTZER


Gas-Gas EC 250/3002T ab MJ '18



Montageanleitung

Stückliste / Packungsinhalt:

- 1 x Kühlerschutz links
- 1 x Kühlerschutz rechts
- 8 x Schraube M6x12
- 3 x Strebe 136 mm
- 1 x Strebe 128 mm (linker Kühlerschützer, oben)
- 4 x Aluminiumbuchse

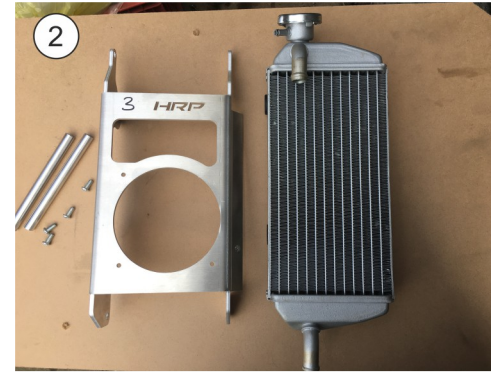

Schritt 1


- Sitzbank und Tank demontieren
- Kühflüssigkeit ablassen
- Beide Kühler demontieren

Schritt 2

- Die Vibrationsdämpfergummis der Kühler leicht mit Silikonöl o.ä. benetzen


Schritt 3

- Kühler in den Kühlerschutz einschieben

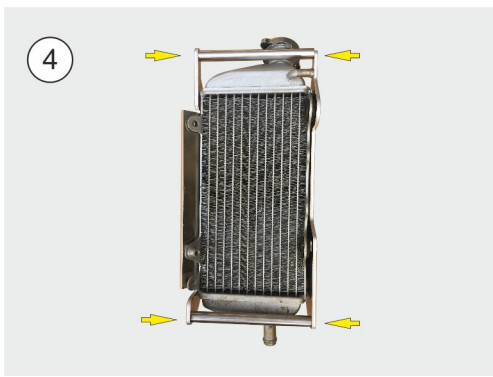


Schritt 4

- Streben an der Vorderseite der Kühlerschützer einsetzen und mit den Schrauben M6x12 festschrauben.
- Beim linken Kühlerschützer ist die obere Strebe 128 mm lang und die untere 136!
- Beim rechten Kühlerschützer sind beide Streben 136 mm lang!

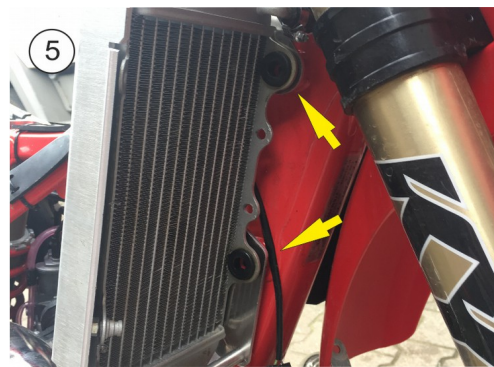

Schritt 5

- Kühlerschützer auf die Aufnahmen am Fahrzeugrahmen (Pfeile) aufstecken

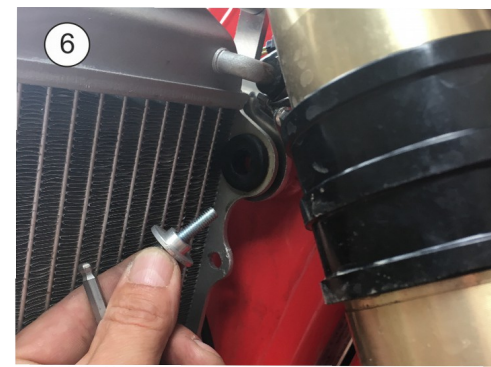

Schritt 6

- Kühler und Kühlerschützer mit den originalen Schrauben und den Aluminiumbuchsen am Fahrzeugrahmen festschrauben



Schritt 7

- Kühlerschläuche montieren
- Kühlsystem nach Fzg.-Herstellervorschrift befüllen
- Tank und Sitzbank montieren